

## ■ 使用上のご注意

本機を正しく安全にお使いいただくために、つぎの事柄を必ずお守り下さい。

絵表示の意味

この取扱説明書および製品への表示には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様やご使用になられる方への危害や財産への損害を未然に防止するための、いろいろな絵表示をしてあります。内容をよく理解されてから本文をお読み下さい。

**警 告** この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注 意** この表示を無視して誤った取扱をすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管して下さい。

## ■ 安全上の注意

### △警告

●電源プラグはコンセントに確実に差し込む	ショートによる火災・感電の原因になります
●電源プラグが痛んだり、コンセントの差しみがゆるいときは使わない	火災・感電の原因になります
●ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない	感電・やけど・けがの原因になります
●使用以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く	感電やけがの原因になります
●高温になる場所で使用しない ●熱がこもる場所で使用しない	誤作動・破裂・液もれ・短寿命の原因になります
●点灯中のLEDライトを直視しない ●人や動物に向けて照らさない	視力に悪い影響を与え、障害に原因になります
●子供の手の届けるところで使用しない ●子供に遊ばせない	感電、けがの原因になります
●異常・故障時には、直ちに使用を中止し、ACプラグをコンセントから抜く	発煙・火災・感電のおそれがあります
●ライトは照明以外の用途に使用しない	異常動作・けがの原因になります
●本体を水につけたり、水をかけたりしない	火災・感電の原因になります

2

## 保証とアフターサービス (必ずお読み下さい)

### 保証書

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店よりお受け取り頂き、内容をよくお読みいただいた上で、大切に保管してください。

■保証期間中は  
修理に際しましては保証書をご提示下さい。保証書の規定に従って、修理させていただきます。

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせ下さい。

### 保証書

本書は、本書記載内容(無料修理規定に基づく)で無料修理を行なうことをお約束するものです。  
お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼下さい。

## 保証書添付

# LED ピラーライト

LPL-100W

## AC タイプ 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
正しく使っていただくため、ご使用になる前にはこの「取扱説明書」をよくお読み下さい。  
尚安全のために、警告や注意・禁止事項は必ずお守り下さい。  
お読みになった後は、必要な時に再読出来るように大切に保管して下さい。



## 目次

安全上の注意	2, 3
製品仕様	3
各部名称	4
使用方法	4
排熱ファン交換方法	5
お手入れと保管	5
保証書	6

輸入元：プロモート株式会社

6

2019.03.10 更新

## ■ 安全上の注意 △警告

最初にこの「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。  
人への危害や財産への損害を未然に防止するため必ず守る必要があることを説明しています。

●屋外で防水仕様のコンセントを使う	コンセント部漏電・感電の原因になります。
●強い衝撃を与える、釘をさしたりしない 乱暴に取り扱わないでください	破損や故障の原因になります。
●高温になる場所に放置しない	本体内部配線や部品故障の原因になります。
●直射日光の当たる場所や暖房器具・調理器具 のそばに置かないでください	本体変形や発熱・破裂の原因になります。
●落としたり、転倒したり、ぶつけたりしない	変形や発熱・破裂の原因になります。
●定格 15A 以上のコンセントから単独で使う	コンセント部発熱による火災・感電の原因になります。

●周囲温度が高い場合、使用時間が長い場合は、寿命が短くなります。  
●テスト点灯以外、日中の点灯はしないで下さい。  
●一般照明として 8 時間以上の連続使用しないで下さい。

※内蔵式排熱ファンは連続使用寿命は約 1000 時間前後です。ファンが停止状態になると LED の点灯が不安定になりますので、早めに交換してください。

## ■商品特長

●360 度広範囲照射できる LED ピラーライト  
●簡単に設置しやすく、折りたたみで運びやすい。

## ■ 製品仕様


電 源	AC100V~200V 50/60Hz
消費 電 力	約100W
電源コード	5 m (防雨 2Pアース付)
使 用 時 間	約2.5~9 時間
光 源	SMD LEDチップ
明るさ	全光束約9000lm
サ イ ズ	高さ1589(1554) x 幅850(180) x 奥行763(165)cm(収納時)
質 量	約 4.5 Kg
設 置 場 所	室内・室外
防 水 規 格	IP54 (※雨での使用はしないで下さい)
付 属 品	フック付きネジ、キャリーベルト、取扱説明書

※保証の例外 24 時間連続使用など、1 日に 10 時間以上長期使用の場合 (寿命が短くなります)。

※製品改良の為、主要機能および形状等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※( )内は本体収納状態のサイズです。

## 各部名称

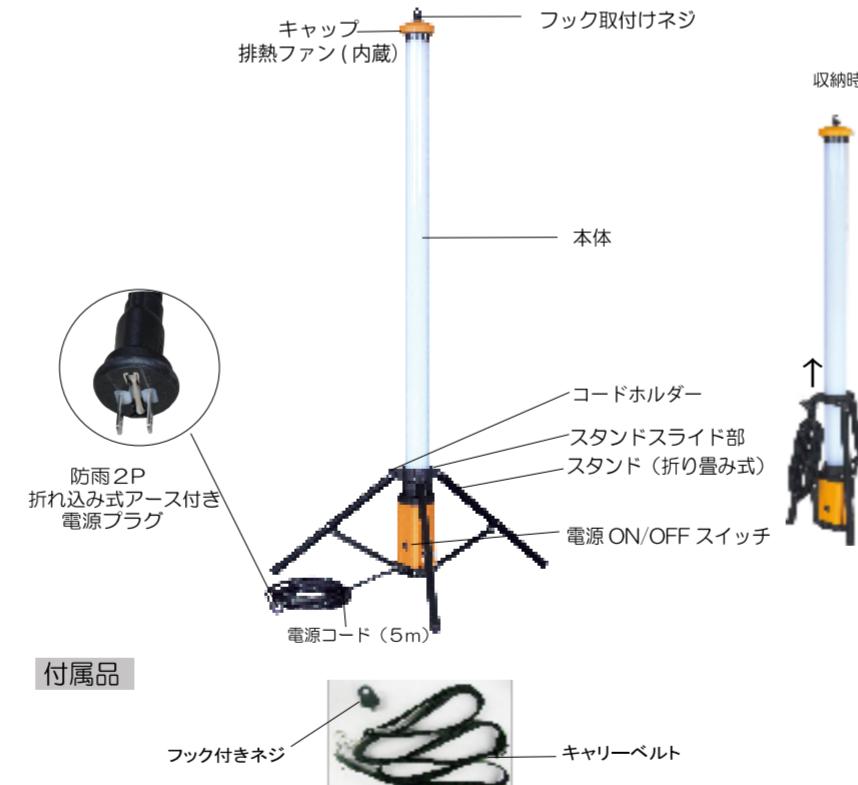

### ■ 使用方法

平坦な所でスタンド足を開いて設置してください。収納の際にスタンドスライド部をもって上へ移動しながら足を折り畳みください。

- 電源プラグを100Vコンセントに差し下さい。
- 電源スイッチでON/OFFを操作してください。

平坦の所でスタンドの足を開き設置してから電源スイッチをONします。  
2段切り替えスイッチでHIGHT/LOW 明るさの切り替えができます。

### ●キャリーベルトの取付け方法

フック取付けネジを対と上部に取付けてキャリーベルトのフックを穴に通し、逆側のフックを下部フック穴に通します。


※本品を点灯しながら吊るして使用しない。持ち運び以外の用途には使用しないで下さい。



## ■ 排熱ファン交換方法

内蔵式排熱ファン(消耗品)の連続使用は約 1000 時間前後です。ファンが停止状態になると LED の点灯が不安定になりますので、ファンの回転を点検し、停止した場合は交換をしてください。

### 交換方法

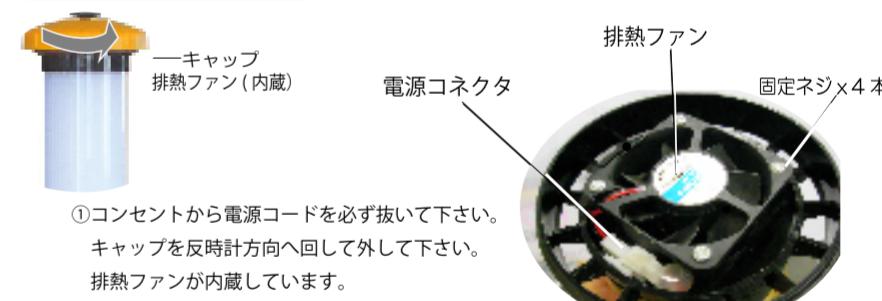

- ①コンセントから電源コードを必ず抜いて下さい。  
キャップを反時計方向へ回して外して下さい。  
排熱ファンが内蔵しています。
- ②ファン固定ネジ 4 本と電源コネクターを外して、  
新しいファンを交換してください。  
逆順で、電源コネクタをしっかりと接続し、ファンを  
固定ネジ 4 本で取付けてください。
- ※コードをはさまないように注意してください。
- ③キャップを本体へ装着して、時計方向へしっかりと回  
して締めてください。

### 排熱ファン(別売 消耗部品)

品番 JPL-F01 JANコード 4516474901102  
販売店または当社にてお求め下さい。

## お手入れと保管

### ■ お手入れについて

- 本製品は、電気製品ですので水に浸けて絶対に洗わないで下さい。  
部分的に汚れた場合は、タオルを濡らして絞り、汚れた部分を拭取って下さい。
- 雑菌や臭いが気になる場合は、家庭用抗菌剤入りの消臭剤を少量吹付けて下さい。

### ■ 保管について

- 本製品は、日陰で良く乾燥をさせて風通しの良いところに保管して下さい。

