

PROMOTE

マグネット取付型


取扱説明書

SMG-500TN SMG式ソーラーセンサーライト(三面)

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意」「使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

特徴

強力な通常固定用マグネット計4個のマグネットにより、滑らずガッチリ吸着いたします。鉄板面に簡単に取り付けられ、防犯に役立ちます。

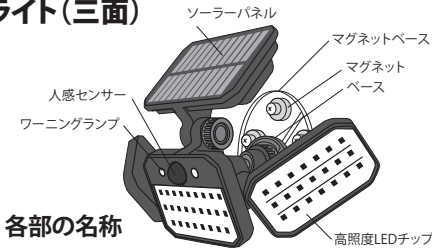


安全上の注意/使用上の注意

- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
- 高温状態での充電・保管・使用を行なうと専用充電電池の性能が著しく劣化します。
- 保管時は満充電状態、または極端に少ない状態での保管は避けてください。電池の性能や寿命の低下の原因になります。
※本製品の専用リチウム電池の充電サイクルは約500回です。
- 初めてお使いになる場合や長期間使用しなかった場合などは、自己放電により容量が低下します。ご使用前に充電してください。
- 分解、火中への投下などしないでください。
- 極端な低温・高温な場所、および湿度やほこりの多いところで保管しないでください。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 本製品は精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。
- 定期的に点検してください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 光を直接目に当てないでください。


ご使用前に！必ず初期充電をおこなってください。

内蔵の充電電池は製造時に十分充電しておりますが、充電電池の特性上自然放電しますので、ご購入時には放電している場合があります。ご購入後は必ずソーラーパネルに光がよく当たる場所に本体スイッチをOFFの状態にして、充電してください。(晴天時に2日以上、充電してください。)

■ 取付方法(鉄材にマグネットベースで吸着)

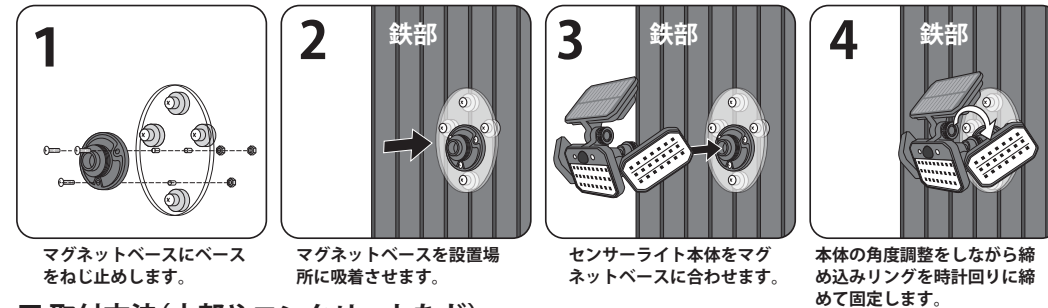

■ 取付方法(木部やコンクリートなど)

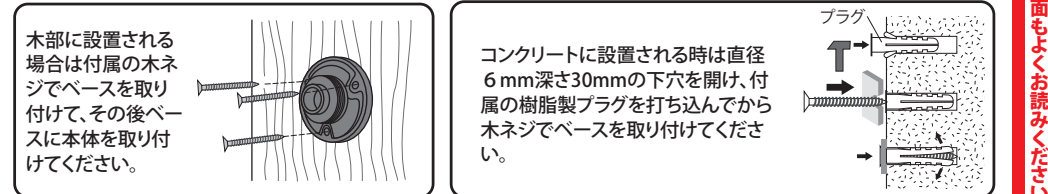

■ 取付方法続き

使用上の注意(良くお読みになってからご使用ください。また、この注意書きはいつでもご覧になれるよう保管しておいてください。)


- ※マグネットベースを取付ける際、指などを挟まないよう十分に注意してください。
- ※取り外す際は必ずセンサーライト本体を外してから、マグネットベースを外してください。マグネットが強力のため、本体をつけたまま引き剥がすと、本体が壊れることがあります。

注意：平らな鉄板面用です。細かな凸凹のある鉄板面にはご使用は出来ません。

●マグネットの磁力は設置場所の鉄板の厚さで変わります。ホワイトボードなどの極端に薄い鉄板面では落下することがあります。●取り外す際は無理に剥がさないでください。必ず本体を先に外してから、ベースを持ってゆっくり剥がしてください。●日頃の確認は怠らないでください。剥がれ、ガタ、ひび割れなどある場合は使用を停止してください。●台風などの悪天候の場合、取り外してください。●マグネット面に砂鉄など付けないでください。●マグネットに時計・磁気テープ・磁気カードなど磁気の影響の恐れがあるものは近づけないでください。

■ 操作方法

本体裏面にあるスイッチで点灯モードを設定して下さい。

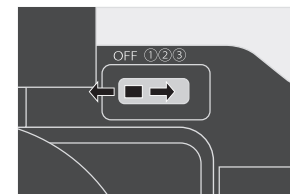

各モードの説明
スイッチは左からOFF、①、②、③の順で変更することが出来ます。

OFF
点灯はしません。充電は出来ます。

- モード①は昼間は充電、暗くなるとワーニングランプが赤色点滅。人が近づくと最大光量で約30秒点灯します。その後ワーニングランプが赤色点滅の待機状態になります。
- モード②は昼間は充電、暗くなるとワーニングランプが赤色点滅、本体のライトがほんやりと常時点灯になります。人が近づくと最大光量で約30秒点灯します。その後ワーニングランプが赤色点滅、の待機状態になり、本体のライトがほんやりと常時点灯になります。
- モード③は昼間は充電、暗くなると本体のライトが約半分の光量で常時点灯になります。センサーモードは機能いたしません。

トラブルシューティング

症状	原因	対応
点灯しない。	充電が足りません。	1日5~6時間の日光に当たる場所に設置して下さい。
	ソーラーパネルが汚れている。	ソーラーパネルを掃除して下さい。
	スイッチがオフ。	スイッチをセンサーモードの位置にして下さい。
誤操作を起す。	近くに強い光源がある。	光源の無い場所に移動させて下さい。
	近くに木などあり風で揺れる。 動物が通る。	本機を木の葉などで被わないで下さい。 人間以外の動物でも反応します。

ご注意

センサーライトは赤外線を用い人を感知します。「外気温と人体表面温度の温度差」と「センサーを横切る動き」で感知しますので、暑い夏など外気温と人の表面温度の差が小さくなると感知が鈍くなる事があります。

SMG式ソーラーセンサーライト(三面) SMG-500TN 保証書

<無償修理・交換規定>

保証期間：お買い上げ日より6ヶ月

1.取扱説明書及び本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理または商品交換をさせていただきます。無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書及びご購入日を証明するものを添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。2.ご転居の場合や、ご贈答品等で本書に記入の販売店が無償修理をお受けにならない場合には、当社にご相談ください。3.使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。4.保証期間内でまたの場合には原則として有償とさせていただきます。(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (ロ)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷 (ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (ホ)一般家庭用以外(業務用など)に使用された場合の故障及び損傷 (ヘ)本書のご添付がない場合 (ト)ご購入日を証明するものがない場合、あるいは字句を書き替えられた場合 5.持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。また出張修理の依頼はお受けしていません。取り付け、取り外し等の一切の工事費用はお客様のご負担となります。6.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

7.本書は再発行いたしませんので

大切に保管してください。

発売元 **プロモート株式会社**

〒556-0020 大阪市浪速区立葉2-3-18 TEL:06-6568-1900

MADE IN CHINA

manual surface

manual back side