

充電式

PROMOTE

Li-ion 3.6V SCREWDRIVER & 46PCS PERFECT SET

Li-ion 3.6V スクリュードライバー &
46PCS パーフェクトセット
CDL-36PD46

取扱説明書



●専用 USB 充電ケーブル付属
(充電の際は市販販売の USB 充電ポートを使用してください)。

保証とアフターサービス

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

保証について

保証期間内に取扱説明書に従った使用で故障した場合、無料にて修理または交換を保証します。お買い上げの販売店へ本書を提示の上ご相談下さい。

保証書

保証期間はお買い上げの日から6ヶ月間です。

プロモート株式会社

〒556-0020 大阪市浪速区立葉2丁目3番18号

☎ 06-6568-1900 【受付時間】 10:00~12:00 13:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

CDL022052K

安全上の注意

初めにこの「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しくご使用してください。人への危害や財産への損害を未然に防止するため必ず守る必要があることを説明しています。

※市販品 USB充電器 (AC アダプター) を使用する場合は下記注意を守りください。

- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、USB充電器をコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理の技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店または弊社までご相談ください。
- 廃棄するときは充電電池を取り出しリサイクル協力店に出す
充電電池が入ったまま一般ごみとして廃棄すると、爆発・火災の原因になります。
- USB充電器の電源プラグのほこりは定期的に取り除く
ほこりがたまり、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- USB充電器の電源プラグはコンセントに確実に差し込む
電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
火災・感電の原因になります。
- 充電中以外は、必ず電源プラグはコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない
感電・やけど・けがの原因になります。
- 高温になる場所に放置しない ●強い衝撃を与えたりしない
充電電池の発熱・破裂・液もれの原因になります。
直射日光の当たる場所や暖房器具・調理器具のそばに置かないでください。
また、乱暴に取り扱わないでください。
- 電子レンジの中や IH 調理器の上に置かない
充電電池の破裂により火災・やけどの原因になります。
- 高温になる場所で充電しない ●熱がこもる場所で充電しない
誤作動・破裂・液もれ原因になります。高温を避け、風通しの良い場所で充電してください。
- 充電電池が液もれしていたら使用しない
発熱・発火の原因になります。異臭がするなど液もれの疑いのあるときは、ビニール袋に入れ、弊社までご連絡ください。
もれた液に触れてしまったときは、すぐにきれいな水で十分に洗い流してください。
放置すると、やけどや周囲の汚損の原因になります。
- 雨の中や水まわり、風呂場などぬれるおそれのある場所では絶対に使用しない
本体やUSB充電器を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。

- ドライバー以外の用途に使用しない
異常動作・けがの原因になります。
- 業務用など家庭用以外の用途に使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外に使用すると火災などの原因になります。
- お子さまの手の届く範囲では使用しない ● お子さまに遊ばせない
けがの原因になります。
- 作業には適切なビットを使用する ● 締めるネジの状態をよく確認してから使用する
サイズや形状の合わないところ、ネジがつぶれているところに無理に使用すると、ネジが破損します。
- 組み立てる物品の説明書をよく確認してから使用する
電動ドライバーを禁止しているものには使用しないでください。
- 作業時は身につけるものに注意する
巻き込んでけがをしないように注意してください。
- 移動時や、ビットの交換時は、必ず正逆切替スイッチを中央（停止）にする
急に動き出し、事故の原因になります。

使用上の注意


- 充電中はご使用できません。
充電中は、充電電池の保護のため動作スイッチを押しても動作しないようになっています。
必ず本体から USB 充電ケーブルを外してご使用してください。
- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

充電電池のリサイクル

本製品が不要になったときは、廃棄する前に、充電電池を取り外して、最寄りのリサイクル協力店にお持ちください。
充電電池については次のことを守りください。

- 一般ごみとして捨てない
- 火の中に投げ入れない
- 分解しない
- 高温になる場所に放置しない
- 取り出した充電電池を、再度接続しない
- 他の機器に使用しない


各部の名称

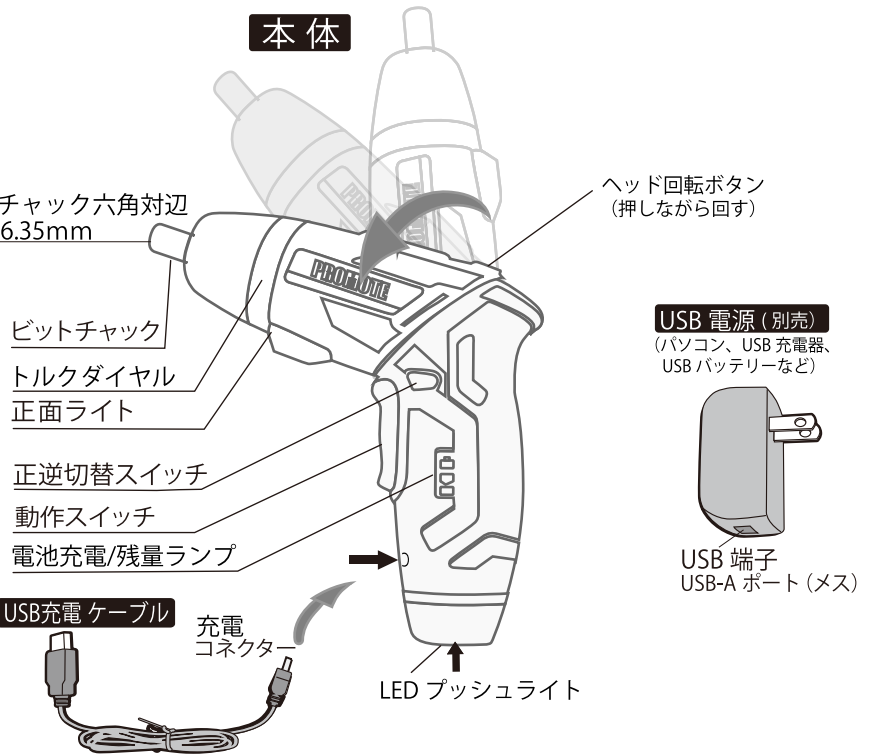

- セット内容**
- 25mm CRV ビット
 - プラスビット × 6 (PH0/PH1/PH2/PH2/PH2/PH3)
 - マイナスビット × 4 (SL3/SL4/SL5/SL6)
 - ポジドライブ × 5 (PZ0/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3)
 - ヘックス × 5 (H2/H3/H4/H5/H6)
 - トルクス × 5 (T10/T15/T20/T25/T30)
 - 四角ネジ × 4 (S1/S2/S3/S4)。
 - 50mm CRV ビット 4 個 (SL4/SL5) (PH1/PH2)、
 - 木工用ドリル 2 本 (2.0/3.0)、
 - 六角ソケット 8 個 (5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mm /11mm/12mm)
 - ソケット ADA アダプター 1 個
 - ビット延長アタッチメント 1 個、フレキシブルシャフト 1 個、
 - USB 充 電 ケーブル 1 個、取扱説明書。

使いかた

■ 充電のしかた
充電がなくなってきたら、USB ケーブルでUSB充電器またはパソコンのUSBポートなどに接続して充電してください。

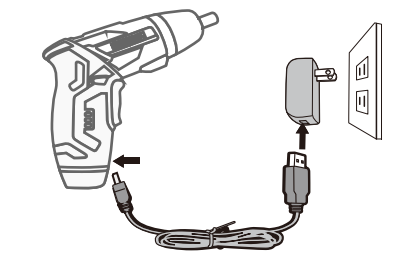


充電中、電池充電ランプが赤く点灯。
充電後、電池充電赤ランプが消灯。

※満充電まで充電しなくても使用できます。
※充電中は、動作スイッチを押してもビットチャックは回転しません。

■ 使いかた

- LED プッシュライト表面を押して ON/OFFしてください。
- グリップをにぎり、動作スイッチを押すと、ビットチャックが回転します。
- 動作スイッチを押すと、正面のライトと電池残量ランプが点灯します。暗間などでの作業に便利です。

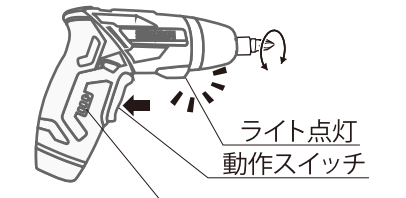

※電池残量ランプ：赤（低）、黄（中）、青色（高）3色で残量を表示します。

■ ビットの取り付け
ビットチャックの奥まで十分に差し込んでください。



※注意
●ビットの取り付け・取り外しは、必ず正逆切替スイッチを中央(停止)にセットして行ってください。


■ ビットの取り外し

- ビットをつかみ、ビットチャックから引き抜きます。
- ※固くて取り外しにくいときは、柔らかい布などをかぶせてペンチなどで引き抜いてください。

■ 正逆の切り換え

- 正逆切替スイッチをセットしてください。セットした後、空回りさせて表示ランプを点灯させて、方向を確認してください。
- 手動でねじを締める時はスイッチを中央（停止）にしてして下さい。

■ トルクダイヤルの調整
トルクは1－6→ 強の順で強くなります。

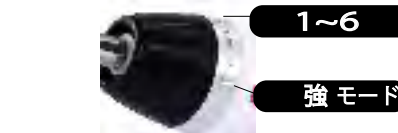

ドライバーはご使用に応じて1－6段階調整して下さい。
ドリルをご使用の場合は「強」モードに合わせて下さい。

保証規定

- 保証規定**
- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
 - 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
 - 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
 - ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にされない場合には、弊社までお問い合わせください。
 - 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合はお買い上げ販売店または弊社までお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

使用上の注意

- 作業する時は身軽な服装で行って下さい。
軍手・手袋や袖口の開いた服、ネクタイなどは、回転部分に巻き込まれる恐れがあり、危険です。また、保護メガネ・保護マスクをご使用下さい。
- 雨や湿気をさけてご使用下さい。
- 本製品に付属した USB 充電コードだけをご使用下さい。
- 常温（5℃～40℃）で使用して下さい。

仕様

- 電 圧：3.6V
- 回 転 数：200 rpm（正逆回転）
- バッテリー容量：1300mAh Li-ion
- 最大トルク：5.0N・m
- 充 電 時 間：3～5 時間
- 電 池 残 量：3 色ランプ表示
- トルク調節：6+1 段階調節
- 本 体 重 量：0.4kg
- USB 充 電 ケーブル付属（USB 電源は別売）。
- チャック能力：六角対辺 6.35mm

※充電の際は市販別売 USB 充電ポートを使用してください。
※充電時間は目安です。市販の USB 電源の充電電流によって変わります。
※USB充電器の出力電流は 1 A 以下のものをご使用ください。

お手入れ

- お手入れは、必ず正逆切替スイッチを中央（停止）にセットして行ってください。
- 水でぬらさないでください。
- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。
- 水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。
- 化学ぞうきんは使用しないでください。乾いた布で汚れを拭き取ってください。



故障かな？と思ったら

故障かなと思ったら、下記の“原因”を先に確認してください。それでも直らない場合は、ご自身で修理を行わずお買い求めの販売店に相談してください。

状 態	原 因	処 理
動作しない	充電していない	充電してからご使用ください（P5）
	正逆転スイッチ(停止)にある	スイッチを正しく正、逆転位置に設定してください（P5）
充電できない (充電ランプが点灯しない)	USB充電器が正しくコンセントに差し込まれていない	確実に差し込んでください
	USB 端子が正しく差し込まれていない	確実に差し込んでください