


PROMOTE

LED光源・光センサー内蔵 PC-O30N

電撃 ecoムシ殺虫器

取扱説明書

この度はプロモート（株）のecoムシ殺虫器をお買い上げいただき、誠に有難うございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただいた上、本製品の性能を充分にご理解いただき、正しくご使用下さい。
この「取扱説明書」は「保証書」を兼ねております。販売店が所定事項を記入しますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管して下さい。

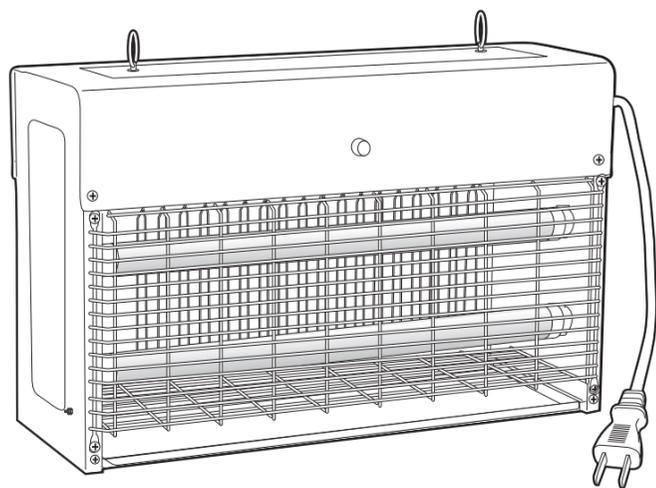


お手入れと保管について

※電球交換や掃除の際に必ずゴム手袋を着用し、電源プラグを抜いてから行って下さい。

■日常のお手入れ

- 付属のハケで電撃格子についた虫を落とし虫受皿にたまった虫を捨てて下さい。
※前ガードを取外す必要はありません。

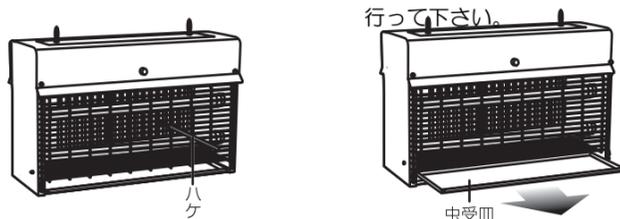

■汚れがひどい時

- 汚れがひどい時は、「消耗品の交換」の項を参照にして前ガード・捕虫管を取り外して、乾いた布で汚れを落として下さい。
※電撃格子の掃除は、損傷することがありますので、金属ブラシなどは使用しないで下さい。

■本体外側

- 本体外側の汚れは台所用洗剤(中性洗剤)を水で薄めてやわらかい布に含ませ、よく絞って本体の汚れを拭き取った後、から拭きして下さい。
※ご注意：本体の汚れはブラシ等でこすらないで下さい。



■本器を長期間ご使用にならない時

- お手入れの後、よく乾かしてからお手持ちの箱に入れるかポリ袋をかかげ風通しの良い場所に保管して下さい。

お願い

- 本器は虫が好む波長の光により周囲にいる虫を集め電撃格子に虫が接触することで感電ショックをさせる方式のものです。
- 光を好まない種類の虫は殺虫効果が低くなります。あらかじめご了承下さい。

故障かな?と思ったら

■修理を依頼される前に下記の項目をご確認下さい。

●通電ランプ(赤ランプ)と捕虫管が点灯しない。

- 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？
- ガード安全スイッチが作動していませんか？

●通電ランプ(赤ランプ)は点灯するが捕虫管が点灯しない。

- 捕虫蛍光管の寿命。
シーズン前に捕虫管2個共の交換をお薦め致します。
- 捕虫管の緩み。
前面ガードとトップケースをあけて交換又は点検をして下さい。

●通電ランプと捕虫管が点灯しているのに殺虫しない

- 周囲に虫が集まらない。
周囲が明るい時や本器より明るい照明器具があると集まりにくくなります。
- 一匹も殺虫しない時は高圧が発生していないことが考えられます。
お買い上げ店又は弊社に修理依頼をして下さい。

■コンセントへの電源接続が正常で捕虫蛍光管と通電ランプが点灯しない時大変お手数ですが、下記のご確認をお願いします。

本器は捕虫蛍光管交換の際の感電防止のために、前面ガード安全スイッチがあります。このスイッチが入って無いと通電しません。また、輸送時の振動等でスイッチレバーが外れることがあります。

●前面ガード安全スイッチの確認

正面、通電ランプ下の安全スイッチレバーが前面ガードから外れている。又はスイッチレバーを確実に押ししていない。
前面ガード止めネジ4ヶ所を外して、スイッチレバーを押さえるように前面ガードを取付けて下さい。

以上の確認をしても通電ランプが点灯しない時は、大変お手数ですが今一度、取扱説明書の記載事項をご確認の上ご購入店又は、弊社までご連絡下さい。

警告 清掃や点検の際は、感電防止のため電源プラグを抜いて下さい。
直接電撃格子に触れないで下さい。

保証とアフターサービス (必ずお読み下さい)

保証書

保証書

この商品は保証書付です。
保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店からお受け取り頂き内容をよくお読みになった後、大切に保管して下さい。

修理を依頼されるときは

■保証期間中は
修理に際しましては保証書をご提示下さい。保証書の規定に従って、修理させていただきます。
■保証期間が終了しているときは
修理すれば使用出来る場合には、ご希望により有償修理させていただきます。

保証期間は、お買い上げの日から1年間です。 ※捕虫蛍光管など消耗品を除く

本書は、本書記載内容(無料修理規定に基づく)で無料修理を行なうことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。

《無料修理規定》

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店にお預け下さい。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼下さい。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談下さい。
4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合は、弊社へお問い合わせ下さい。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ)消耗品等 ※捕虫蛍光管など消耗品
(ロ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ハ)お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
(ニ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変や異常電圧による故障及び損傷
(ホ)規定用途以外(例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書の提示がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管して下さい。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせ下さい。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはお買い上げの販売店或いは技術相談窓口へお問い合わせ下さい。
※この商品のスペアパーツをお客様にお届け出来る期間は、購入後3年間です。(流通在庫の関係で期間内にお届け出来ない場合があります。)

輸入元 プロモート株式会社


〒556-0020 大阪市浪速区立葉2丁目3番18号
お客様相談窓口 TEL : 06-6563-9066 [受付時間] 10:00~12:00 13:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

安全上のご注意

警告

本器を安全にご使用頂くため下記の事項を必ずお守り下さい。取扱を誤ると想定出来ない事故が発生することがあります。

この取扱説明書は、シーズン前の確認や保守点検の時に読める状態にして大切に保管して下さい。

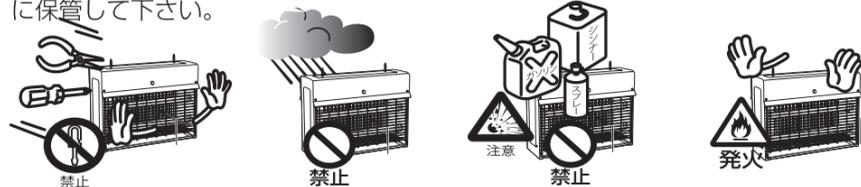

- 通電中、ドライバーや針金等で電撃格子に触れないで下さい。
- 直接雨や水滴などがかからないところに設置して下さい。
- 引火性のあるものの近くでは使用しないで下さい。爆発や火災の原因となります。
- ガスレンジの上など高温になる場所には設置しないで下さい。

	<p>感電</p> <p>①本器がONの状態では金属や異物をいれないで下さい。 ②捕虫蛍光管交換の際は必ずゴム手袋着用のごこと。 ③掃除の時、格子部に素手を触れないように必ずゴム手袋を着用のごこと。 ④お子様の手が届くところに設置しないで下さい。 ⑤雨のかかる屋外では絶対に使用しないで下さい。</p>
	<p>発火</p> <p>①虫の死がいや早めに捨てて下さい。 ②電源コードを無理に折り曲げたり引っ張ったりしない。 ③電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行って下さい。 ④異常なスパーク音等、本器に異常がある時は使用しない。</p>
	<p>禁止</p> <p>①ご自分で修理や分解をしないで下さい。 ②改造は絶対にしないで下さい。 ③AC100V電源以外は使用しないで下さい。 ④電撃殺虫器以外の用途に使用しないで下さい。</p>

※電球交換や掃除の際に必ずゴム手袋を着用し、電源プラグを抜いてから行いで下さい。

注意

- ①通電中、電撃格子には手を触れないでください。
- ②電撃格子は時々清掃してください。汚れがひどいと、虫が電撃格子に触れても死なない場合があります。(電源は必ず切ってください。)
- ③本器に殺虫剤や他のエアゾールガスなどを吹きかけたりしないでください。
- ④シーズン終了後は殺虫器をきれいに清掃してください。より長持ちします。


特長

- 2次電圧3000Vのビッグパワー。
- 強力2灯式で捕虫力アップ。

- 本器は薬剤を一切使用しないで、害虫の好む光の波長で虫を誘い、瞬間的にショック死させる人畜無害の画期的な殺虫器です。

各部の名称

■本体

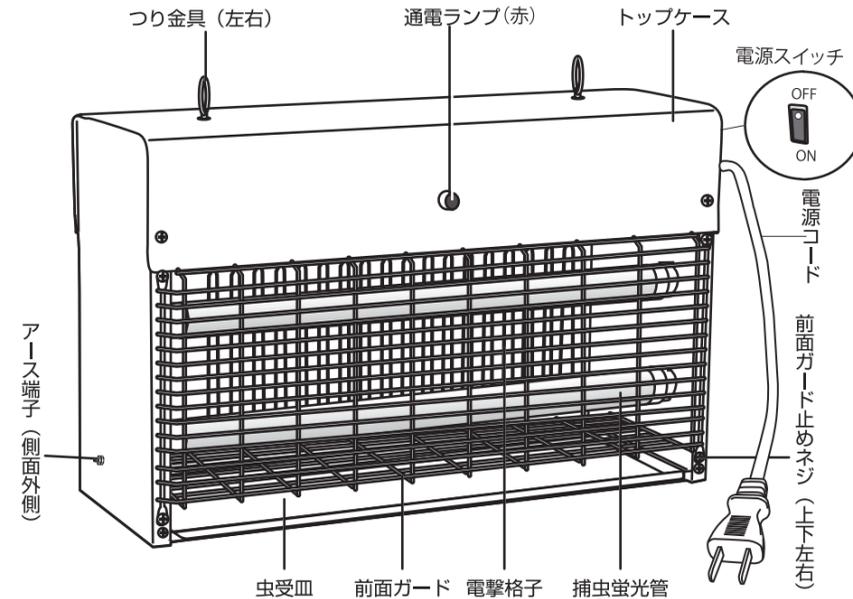

■付属品



仕様

品名	電撃 ecoムシ殺虫器	参考有効面積	100~150㎡
品番	PC-030N	電源コード長さ	約1.8m
使用電源	AC100V 50/60Hz	本体サイズ(mm)	約幅500×奥行220×高340
2次電圧/電流	3000V/10mA以下	本体質量	7.0kg
捕虫管	7Wx2本(専用LED直管)	消耗品	専用捕虫管 (T8-F7W LEDx2本)
消費電力	18W		

※改良等のため予告なく変更する場合があります。※参考有効面積は、周囲の状況や虫の種類で大幅に差があります。消耗品の入手と交換は、本書を持参して電気店にご相談ください。入手できない場合は、お買い上げ店にご連絡下さい。電源コード破損時は弊社にて有償交換させていただきます。

設置上のご注意と使用方法

この機器は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り補助を必要とする人(子供を含む)が単独で本器を使用しないこと。この機器で遊ぶことがないように子供を監視することが望ましい。

納屋、厩舎及び類似の場所での使用には適していない。

- 1.本器は床面上より1.8m以上で、手の届かないところに設置してください。
- 2.出入口から3~5mの場所に設置すれば効果的です。
- 3.他の器物からは30cm以上離してください。
- 4.揮発性引火物のあるところでは使用しないでください。
- 5.D種接地工事(アース)を行ってください。アース端子は「各部の名称」をご覧ください。
D種接地工事は電気店にご相談下さい(有料)
- 6.湿気が多い場所や水分のかかる場所への取り付けは避けてください。
- 7.電源は100Vです。
- 8.付属の吊下げチェーンをかけて吊り下げてください。高さの調節はチェーンで行ってください。
電源プラグをコンセントに確実に差し込みます。通電ランプと捕虫管が点灯します。
- 9.本器は屋内用です。雨のかかる所や、湿気が多い場所では使用しないで下さい。
- 10.電源プラグをコンセントに差し込むと赤い通電ランプ、捕虫管が付き電撃格子に高電圧が発生します。前面ガードを外しますと電気が切れます。前面ガードが正しくセットされていない場合は点灯しません。

消耗品の交換方法 捕虫蛍光管

本器の捕虫管は、消耗品です。ご使用中に捕虫蛍光管の両側が黒くなりますと、間もなく寿命です。出来るだけ早めに、交換されることをお勧め致します。

尚、捕虫管が点滅状態の時は、電源プラグをコンセントから抜いて交換して下さい。長時間放置しますと寿命を早めると共に、故障の原因にもなります。

交換の際、電源コンセントから本器の電源プラグが抜いてあることを確認して下記の要領で交換して下さい。

交換用捕虫管は、一般電気店でお買い求め下さい。

入手出来ない場合はお買い上げ店又は弊社各支店にお問い合わせ下さい。(T8-F7W LED)


※捕虫管の交換が出来ない方は電気店または、弊社にご依頼下さい。(有料)

捕虫管の交換

トップケースを開けずに、前ガードを外して下記①、②の手順で交換してください。

ご注意:

- 非常に高い電圧が発生しております。危険ですのでトップケースを絶対に開けないで下さい。

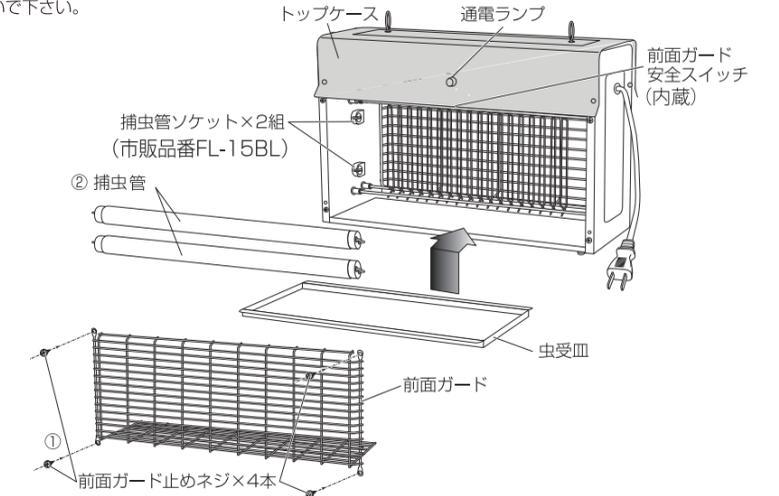

捕虫管の交換

- ①前面ガードの止めネジ4本をプラスドライバーで外してガードを取外します。
- ②捕虫管ソケットから一般の直管タイプの蛍光灯と同じ要領で交換してガードを取り付けて下さい。

ご注意:

スイッチレバーを押さえるように前面ガードを取付けて下さい。前面ガードが正しくセットされていない場合は点灯しません。

※交換作業の際に電動ドライバーのご使用は避けてください。ネジが潰れる恐れがあります。

警告

捕虫管の交換は本紙を提示の上、電気知識がある方又はお近くの電気店にご依頼下さい。(有料)