

警告

- 安全保護について**
- 作業時は、常に保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では防塵マスクを併用してください。
 - 作業場、周辺環境について**
 - 本機は常温 (5-35℃) の環境で使用してください。暗い場所での作業は事故の原因となります。
 - 微粉じんの多い場所での使用は絶対におやめください。内部電子部品故障の原因となります。
 - 水中、雨、湿気の多い場所、濡れた場所での使用は絶対におやめください。
 - 可燃性の液体 (ガソリン、ラッカー等) やガスのあるところでの作業は避けてください。
 - 爆発や火災の原因となる恐れがあります。
 - 無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
 - 脚立など不安定な場所の作業は転倒してケガをする恐れがあります。

- 本機について**
- 本機は電子回路、時計、ラジオ、テレビ、携帯電話などの電子機器の近くで使用しないでください。
 - 本機を落としたり、ぶつけたりすると故障の原因、感電やショートして発火する恐れがありますので注意してください。万が一落としたりぶつけた時は損傷した部品がないか点検し正常に動作するか確認してください。
 - 何らかの異常が見られる場合は使用しないでください。
 - USB ケーブルは定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
 - 本体を分解したり、修理、改造したりしないでください。
 - 使用時間が極端に短くなった製品は使用しないでください。内蔵バッテリーの使用寿命が尽きた可能性があります。
 - 本体を火中に投入したり、加熱したりしないでください。発火、破損したり有害物質が出たりする恐れがあります。


- 作業中の取り扱いについて**
- 作業する前に必ず送風ノズルを取り付けて使用してください。
 - 使用中製品の調子が悪かったり、異音がある場合は、ただちにスイッチを切って使用中止してください。
 - 作業中は不意な始動は避けてください。スイッチに指を掛けて運ばないでください。
 - 電池は発煙、発火、破裂の恐れがあります。本体の端子は金属類、水に接触させないでください。
 - 吸気口を塞がないでください。
 - 本製品の吸気口は本体を冷やすために必要ですので、布などで塞がないでください。火災、故障の原因になります。
 - 吸気口や送風口には手を入れないでください (ケガの原因になります) 。

- クリーナーについて**
- クリーナーは集塵フィルターをセットしてご使用してください。
 - クリーナーは液体、水、又はコンクリート粉などの微粉塵を吸わせないでください。故障の原因になります。

- 充電について**
- 充電は AC アダプター、PSE 基準適合品のモバイルバッテリーで行ってください。
 - 必ず付属の USB ケーブルで充電を行ってください。
 - 充電は常温 (5~35℃) の風通しの良い環境で行ってください。
 - 充電中に焦げ臭かったり、煙が出た場合は、直ちに充電を中止し、充電器のプラグを抜いて使用をおやめください。
 - 濡れた手で充電端子に触れないでください。感電の恐れがあります。
 - 高温などの過酷な条件下ではバッテリーから液漏れややけどの原因となります。不用意に触れないでください
 - 万が一、バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。

各部名称

ダスター&クリーナー

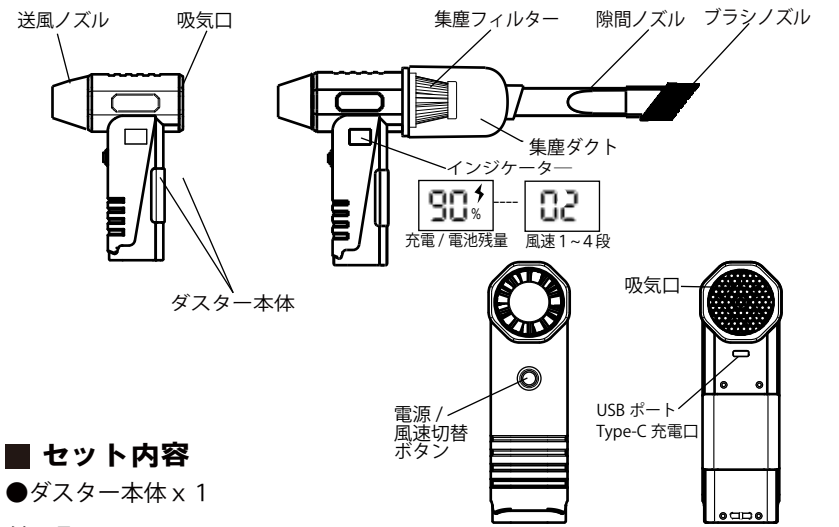

- セット内容**
- ダスター本体 x 1
 - 集塵ダクト x 1
 - 集塵フィルター x 1
 - 隙間ノズル x 1
 - ブラシノズル x 1
 - USB-TypeC 充電ケーブルx1
 - 収納袋 x 1
 - 取扱説明書 x 1


製品仕様

- | | |
|-------|---|
| 電 源 | 内蔵リチウムイオンバッテリー容量8000mAh 3.7V 29.6Wh |
| 定 格 | DC14.8V |
| 充電電圧 | USB Type-C 5V/9V/12V/15V/20V(USB PD3.0) |
| 充電電流 | 2A(最大2.5Aまで) |
| 充電時間 | 約2~3時間(充電器仕様により変わります) |
| 回 転 数 | 弱11700/中21800/強52000/タ-ボ85000rpm |
| 風 速 | 弱16m/s/中28m/強40m/s/タ-ボ44m/s |
| 使用時間 | 約弱65分/中31分/強16分/ターボ8-9分 |
| 本体寸法 | 約153x102x47 mm |
| 本体重量 | 約412g |
| 本体材質 | ABS樹脂 |
- バッテリーの交換はできません。
- ※使用時間は目安です。充電状況と使用環境によって大きく変わります。
- ※急速充電の場合は市販の PD 対応の充電器と Type-C to Type-C 急速充電ケーブルが必要です。
- ※製品改良の為、主要機能および形状等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

使用方法

- ご使用前に
- バッテリーは、フル充電されておりませんので、ご使用前に充電して下さい。
- 電池残量確認：** 使用する前に電源ボタンをクリックすると電池残量がインジケーターから1~100%を表示します。充電時は青いランプが点滅し / 満充電時停止します。
- 使用方法**
1. 電源ボタンを約2秒長押ししてロックを解除し (ボタンが青く点灯) 電源を入れます。インジケーターに電池残量が1~100%を表示します。スタンバイ モードに入ります。
 2. インジケーターが点灯している状態で、用途に合わせて風量を切り替えます。ダブルクリックで弱風速を起動する (インジケーター風速 0 1 と表示)
➡再度クリックで中風速を起動する (風速 0 2 と表示)
➡再度クリックで強風速を起動する (風速 0 3 と表示)
➡再度クリックと停止する。
- 次にボタンを長押しするとターボ送風します (風速 0 4 と表示)、離すと送風を停止します。
- (ターボ送風停止の際に、ダブルクリックで弱風速
➡再度クリックで中風速➡再度クリックで強風速を起動します。)
- 10 秒以上放置すると自動シャットダウン (電源 OFF) します。
- ※使用中の風速はインジケーターから 0 1 ~ 0 4 を表示されます。
- ※電源ボタンをクリックするとインジケーターから電池残量 % が確認できます。残量低下すると正常に動作できない場合があります。

■ クリーナー組立方法

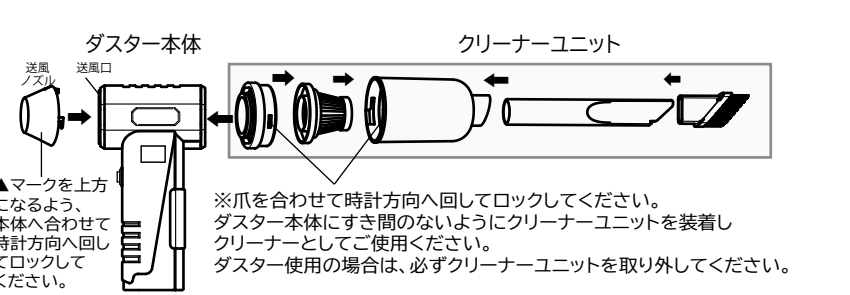

注意

- 本製品の送風ノズルと本体の送風口に差込み時計方向へ回してロックしてください。
- 微粉じんの多い場所での使用は絶対におやめください。電子部品故障の原因となります。

■充電方法

- 注意：使用する前に充電してください。
- 充電を行う前に必ず電源を OFF にしてください。
- 充電中にご使用出来ません。
- ※充電器は付属していません。

1. 付属の USB ケーブルの USB-TypeC 側を本機と充電器に確実につなげてください。
 2. 市販の USB-TypeA-C の場合は A 側を充電可能な USB ポートに差し込んでください。
- ※ 別売の USB 充電器、モバイルバッテリー等。
3. 充電可能な入力電流は 2.5A までです。
- 充電時は青いランプが点滅し / 満充電時停止します。
- 電池残量がインジケーターから 1~100% を表示します。
- ※急速充電の場合は市販の PD 対応の充電器と USB-Type C ケーブルが必要です。

バッテリーについて

- 購入後はじめて使用する時は必ず初期充電をしてご使用ください。
- 工場からの出荷時点では、内蔵の充電池は十分に充電されていません。
- ご使用前に十分に充電してください。
- 付属の充電ケーブル以外では充電しないでください。液漏れ、発熱、破損の恐れがあります。
 - 充電完了後は本製品を抜き取り電源コンセントから充電器の電源プラグを抜いてください。
 - 充電完了後に差したまま放置しないでください。火、発熱、破損、液漏れの恐れがあります。
 - 長時間ご使用にならない場合、内蔵の充電池は充電してから保管することをおすすめします。
 - 内蔵の充電池の劣化を避けるため、空の充電池は一週間以内に充電を行ってください。

お手入れについて

- 本体は、乾いた柔らかい布、石けん水を付けた布などで拭き取り、汚れを落としてください。シンナー、石油類などでの清掃、水洗いは絶対にしないでください。
 - 保管は高温にならず、湿気の少ない、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ※製品の外観、仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

保管について

- 周辺の温度が 50℃以上に上がる可能性がある場所 (夏の車内や直射日光の当たる場所など) では保管しないでください。
 - 本体を火のそばや炎天下などの高温の場所で保管しないでください。
- 変形、劣化、発煙、発火、故障の恐れがあります
- 本体を金属小物釘、ネジなどと一緒に工具箱に保管しないでください。
- マグネットで異物を吸引され、発熱、発火、破損の恐れがあります。
- お子様の手の届かないところで保管してください。

保証とアフターサービス (必ずお読み下さい)

保 証 書	修理を依頼されるときは
保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店よりお受け取り頂き、内容をよくお読みいただいた上で、大切に保管してください。	■保証期間中は修理に際しましては保証書をご提示下さい。保証書の規定に従って、修理させていただきます。
ご不明な点や修理に関するご相談は	■保証期間が終了しているときは修理すれば使用出来る場合には、ご希望により有償修理させていただきます。
修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせ下さい。	

保 証 書

本書は、本書記載内容 (無料修理規定に基づく) で無料修理を行なうことをお約束するものです。

お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼下さい。

保証書添付

パワフル
14.8V

充電式
パワフルダスター&クリーナー ブラスト
取扱説明書
JPDB02

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

正しく使っていただくため、ご使用になる前にはこの「取扱説明書」をよくお読み下さい。

尚 安全のために、警告や注意・禁止事項は必ずお守り下さい。

お読みになった後は、必要な時に再読出来るように大切に保管して下さい。

