

保 証 書

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店よりお受け取り頂き、内容をよくお読みいただいた上で、大切に保管してください。

修理を依頼されるときは

■保証期間中は修理に際しましては保証書をご提示下さい。保証書の規定に従って、修理させていただきます。

■保証期間が終了しているときは修理すれば使用出来る場合には、ご希望により有償修理させていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせ下さい。

保 証 書

本書は、本書記載内容（無料修理規定に基づく）で無料修理を行なうことをお約束するものです。
お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼下さい。


《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で通電不能や故障した場合には、お買上げの販売店にお預け下さい。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼下さい。
- ご転居の場合は事前にお買上げ販売店にご相談下さい。
- 本証は電気部品においてのみ有効です。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
（イ）電池等の消耗品 （ロ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ハ）お買上げ後の落下等による故障及び損傷
（ニ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変や異常電圧による故障及び損傷
（ホ）本書の提示がない場合
（ヘ）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
- 修理は基本的に不具合部品のみ個別交換対応させていただきます。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。紛失しないよう大切に保管して下さい。



プロモート株式会社
TEL:06-6568-1900

2024008 更新

各部名称

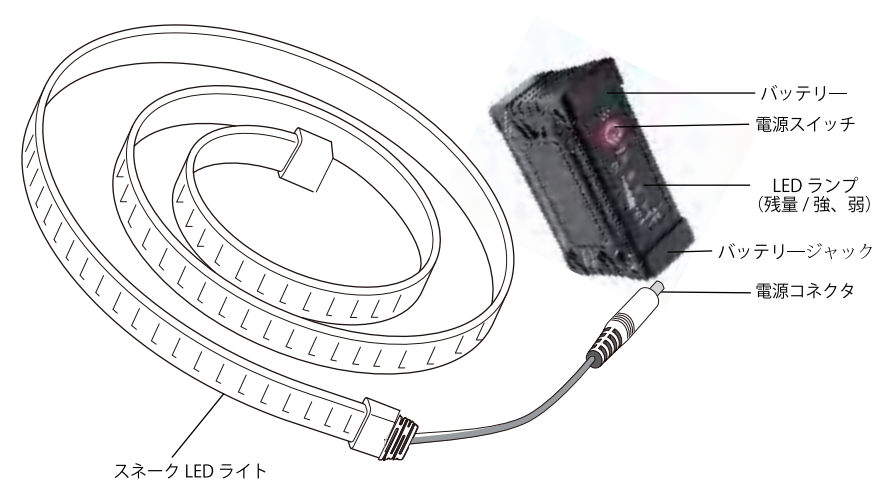

■ セット内容

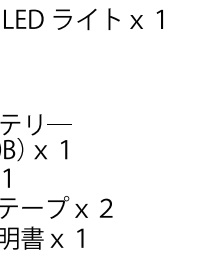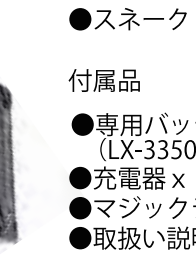

●スネーク LED ライト x 1

付属品

- 専用バッテリー (LX-3350B) x 1
- 充電器 x 1
- マジックテープ x 2
- 取扱説明書 x 1

製品仕様		
品 番	PSLM-2M	
電 源	DC7.2V	
光 源	LED 2835-120D	
明 る さ	700Lm（全光束1m当たり）	
光 源 色	昼光色 6500K	
製 品 長 さ	（約）ライト2m＋電源コード 18cm	
発 光 面	両面発光	
使 用 時 間	約強2/ 弱3時間（付属/バッテリー使用時の目安）	
質 量	LEDライト約260g	

※使用時間は目安です。充電状況と使用環境によって大きく変わります
※製品改良の為、主要機能および形状等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ネオンスネーク LED ライト

保証書添付


7.2V
専用

PSLM-2M

取扱説明書

光源色
昼光色
6500K

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
正しく使っていただくため、ご使用になる前にはこの「取扱説明書」をよくお読み下さい。
尚安全のために、警告や注意・禁止事項は必ずお守り下さい。
お読みになった後は、必要な時に再読出来るように大切に保管して下さい。

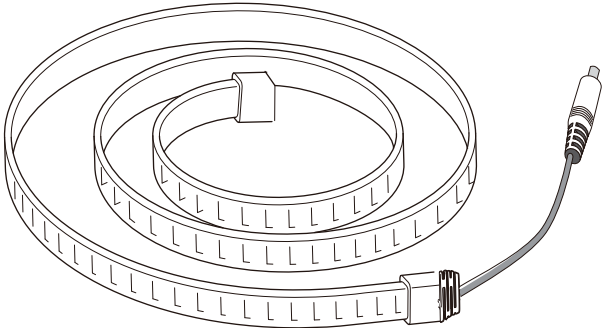

使用方法

バッテリーの使用法や充電方法は付属の mini バッテリーセット LX-3350BA の取り扱い説明書をご参照ください。


- ご使用前に
- バッテリーは、フル充電されておりませんので、ご使用前に充電して下さい。
- 充電方法
- ①バッテリージャック に充電器のジャックを接続してください。
 - ②充電器をコンセントに差込んで充電して下さい。充電が開始されると充電器の充電ランプが赤く点灯します。
 - ③充電ランプが赤より緑に替わり、フル充電を示します。
これ以上は充電されませんのでコンセントから外してください。

■ 使用方法


ネオンスネーク LED ライトの電源コネクタをバッテリージャックに差込み、電源スイッチを押すとバッテリーLED ランプ（4段階残量）を表示します。LED ランプの点灯数が多いほど残量が多いことを表します。
電源スイッチを約3秒押し続けると電源 ON され、LED ライトが「HIGH（強）」で点灯します。
点灯の間に電源スイッチを押す度に「HIGH（強）」、「LOW（弱）」点灯を切替え、約3秒後にバッテリー残量を表示されます。
点灯中に電源スイッチを約3秒押し続けると電源が切れます。

⚠ 警告

本体のマジックテープを外して使用してください。
本体を付属のマジックテープでフェンスやパイプにしっかり固定してからご使用ください。
単管パイプ等に結束する市販の耐熱仕様の結束バンドを使って結束してください。



本製品を巻いたまま使用しないこと。
ライト同士が重ねたり、束ねたりしない。
焼損・火災の原因になります。



点灯中LEDを直視しない。または人に向けない。
めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因になります。

●バッテリーの保管方法

長期に渡り使用されない場合は、バッテリー容量の半分程度の充電をして下さい。
※3ヶ月に1回をメドに一度充電をお勧め致します。